

Gebruikershandleiding BTicino binnenpost "Classe 100 V12E"


Algemeen

Uw appartement is voorzien van een modern BTicino deurcommunicatie systeem. Doelstelling van dit document is informatie geven over de basisfuncties voor dagelijks gebruik. Naast deze basisfuncties zijn er vele uitbreidingen mogelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan :

- ▶ Extra binnenpost(en) binnen uw woning.
- ▶ Een of meerdere extra bellen welke tegelijkertijd met uw binnenpost worden geactiveerd.
- ▶ Een of meerdere extra buitenpost(en) en/of camera('s).
- ▶ De deuroproep verbinden naar uw telefoon of GSM.

Voor meer informatie of uitvoering van uitbreidingen kunt u contact opnemen met uw elektrotechnisch installateur.

BTicino binnenpost model Classe100V12E

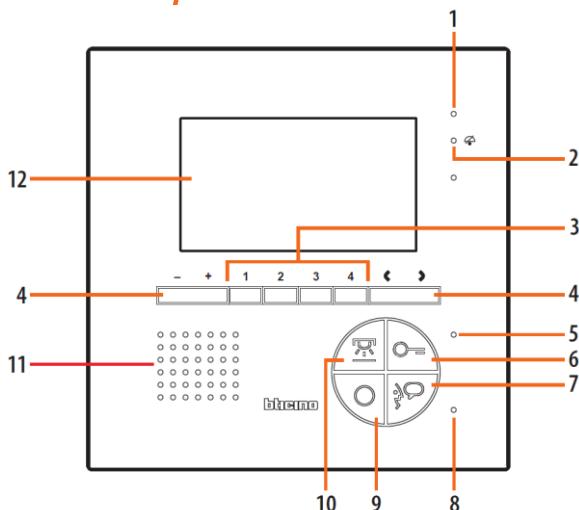

1. Microfoon

2. LED uitschakeling beltoon

Indien de beltoon van het toestel is uitgeschakeld licht deze LED rood op.

3. Programmeerbare toetsen

De werking van deze toetsen kan door de installateur op uw specifieke toepassing zijn aangepast.

4. Tuimelschakelaars (< >) en (- +)

Met deze tuimelschakelaars kunt u toegang tot het menu verkrijgen en de instellingen aanpassen.

5. LED Deurslot

Indien de slotbediening (8) wordt geactiveerd licht deze LED rood op.

6. Slotbediening

Door deze toets in te drukken wordt het slot bij de buitenpost bediend. Als er meerdere buitenposten zijn dan zal het slot bediend worden vanwaar de oproep afkomstig is.

7. Gesprekstoets

Na een oproep, kan het gesprek worden aangenomen door kort op de toets te drukken. Nog een keer kort drukken verbreekt de verbinding.

8. LED Werkingsstatus

Als het toestel wordt opgeroepen gaat deze LED groen knipperen.

Indien het gesprek wordt aangenomen (toets 10) gaat deze LED groen branden

9. Zelfoproepstoets

Met deze toets kunt u de buitenpost activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op de toets te drukken.

10. Lichttoets

Door middel van deze toets kunt u een relaiscontact bedienen (mits aanwezig in de installatie) waar u bijvoorbeeld trappenhuisverlichting mee inschakelt.

Neemt u contact op met een installateur voor de mogelijkheden in uw installatie.

11. Luidspreker

12. 4,3" breedbeeld kleuren LCD Scherm

Wijzigen van de beltonen

U kunt zelf kiezen uit maar liefst 16 verschillende beltonen voor uw toestel. U kunt voor zowel een oproep van de buitenpost als uw eigen voordeur (mits geïnstalleerd), een eigen beltoon kiezen. Beltonen kunt u alleen wijzigen als het toestel in rust is (geen oproep of zelfoproep actief).

- a. Druk de toets langer dan 5 seconden in. De LED (8) gaat knipperen.
- b. Kies in het getoonde menu middels de toetsen < en > voor de tegel .
(Indien de tegel omlijnd is, is deze geselecteerd)
- c. druk vervolgens op om door te gaan
- d. Selecteer met de toetsen < en > de functie waarvan u de beltoon aan wil passen
 Een oproep vanaf de buitenpost Een oproep vanaf uw appartementsvoordeur (alleen indien beschikbaar)
- e. Vervolgens kiest u met de toetsen - en + voor een van de 16 beschikbare beltonen
- f. Bevestig uw keuze door op te drukken.
- g. Het toestel gaat automatisch uit het menu na verloop van tijd.
maar U kunt ook op drukken.

Wijzigen van het belvolume

U kunt het belvolume alleen wijzigen als het toestel in rust is (er mag geen oproep of zelfoproep actief zijn).



- a. Druk op - en + om het volume naar wens in te stellen.
- b. In het scherm ziet u icoon hier rechts en ziet u de volumestand middels de blokjes. Bevestig uw keuze door op te drukken.
- c. Het toestel gaat automatisch uit het menu na verloop van tijd.
maar U kunt ook op drukken.

Wanneer u het volume minimaal zet, zal de LED (2) rood gaan branden. Als er aangebeld wordt hoort u geen tonen!

Push-to-talk functie

Indien de buitenpost in een zeer luidruchtige omgeving gemonteerd is kan tijdens een gesprek, de zogenaamde push-to-talk functie geactiveerd worden.

- a. Neem het gesprek aan door kort op te drukken.
- b. Druk tijdens het gesprek en hou deze toets ingedrukt zolang* u aan het woord bent
- c. Wanneer u de toets los laat, kan de persoon aan de buitenpost spreken. De LED (8) brand rood. De microfoon van de binnenpost wordt uitgeschakeld. Ze kunnen u buiten niet horen.
- d. U kunt de toets weer ingedrukt houden om terug kunnen spreken.
- e. Één keer kort op drukken verbreekt de verbinding.

* Maximale spreektijd is 1 minuut.

Wij wensen u veel plezier met uw BTicino deurcommunicatie systeem.

Elke keer als er wordt aangebeld hoort u weer van ons!