


Floppy drive station.

Als ik de USB- floppy-drive aansluit op mijn desktop dan hoor ik wel het “motortje” draaien maar verder zie ik niets.

Als eerste de floppy-drive losgekoppeld en op de desktop gecontroleerd wat er is aangesloten.

Hiervoor heb ik het commando: `ls /dev/sd*` in het terminalvenster ingevoerd.
En daarna de floppy-drive weer aangesloten en het commando opnieuw uitgevoerd.

De floppy-drive is aangekoppeld op `/dev/sdc`, zie onderstaand plaatje:

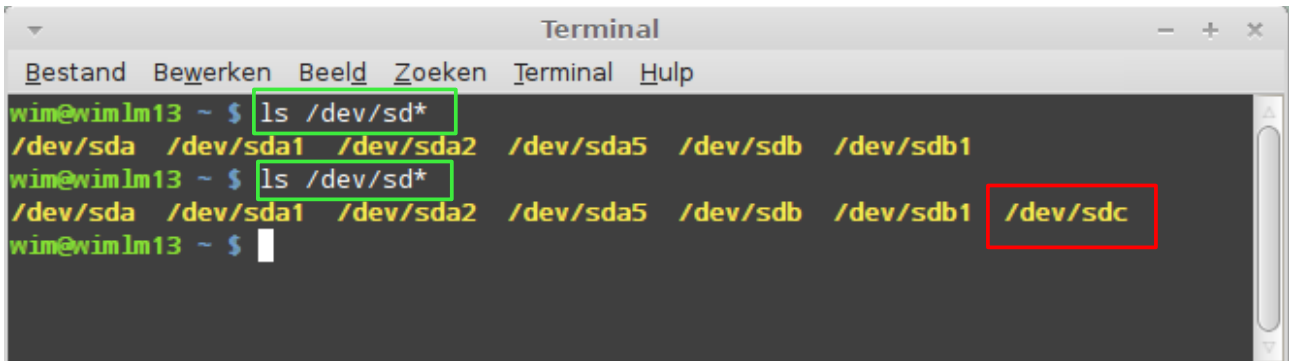


```
Terminal
Bestand Bewerken Beeld Zoeken Terminal Hulp
wim@wimlm13 ~ $ ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sdb /dev/sdb1
wim@wimlm13 ~ $ ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdc
wim@wimlm13 ~ $
```


eerste twee regels is zonder floppy-drive, regel 3 en 4 is met floppy-drive.

Als ik nu via Menu op Computer klik dan zie ik het volgende plaatje.

Hier wordt het diskette-station weergegeven.
Zodra ik er een floppy in stop dan verdwijnt het
diskette-station.

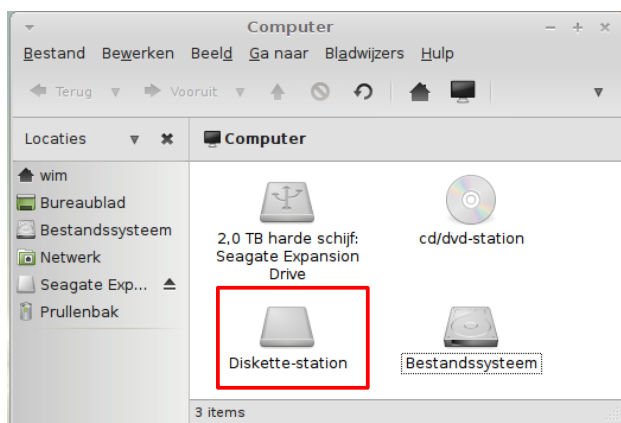

Bovenstaand zonder floppy

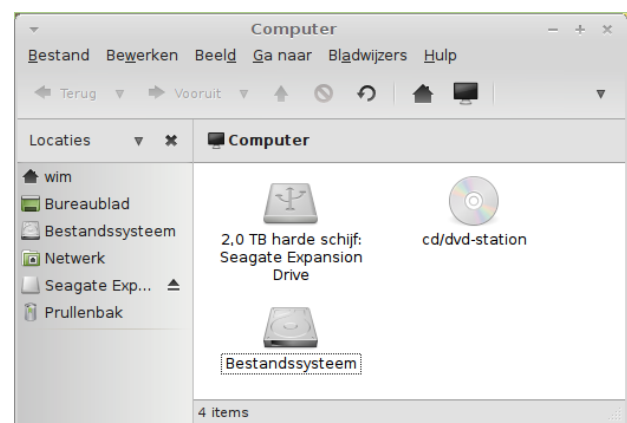

met floppy

Ik vraag mij nu af waar dit “euveltje” zit.